



MODE D'EMPLOI

32/22 P1 (code 123222P1)


1. RÉGLER LA PROFONDEUR DE PENETRATION

La profondeur d'agrafage est facilement ajustable grâce au bouton de réglage, procéder de la manière suivante :

- appuyer sur le bouton (1) et le tourner sur l'une des 5 positions



- faible pénétration de l'agrafe

= profonde pénétration de l'agrafe

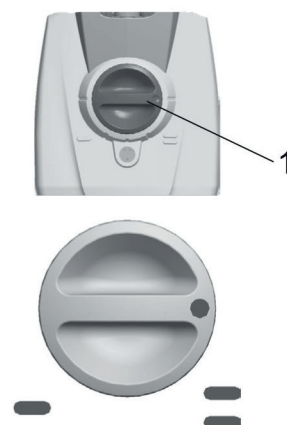

2. RÉGLER LA FERMETURE DES AGRAFES

ATTENTION : avant le branchement à la source d'air, toujours veiller à ce que l'outil ne soit pas en direction d'une personne.

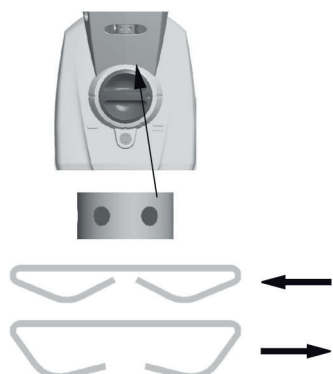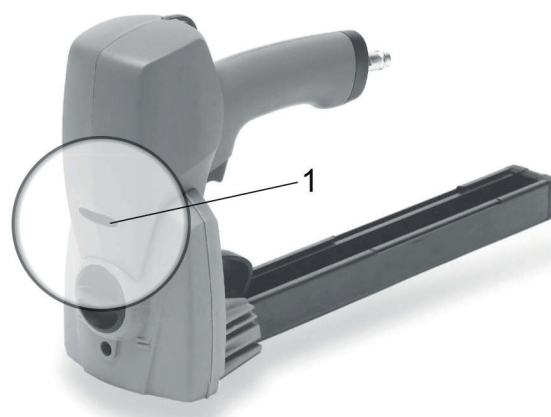


Il est possible d'ajuster la fermeture des agrafes :

- tourner l'écrou de réglage (1) avec un petit tournevis
- tourner à gauche pour la fermeture de l'agrafe (A)
- et vers la droite pour l'ouverture (B)

3. CONTRÔLER LA FERMETURE DE L'AGRAFE

1. Bonne longueur de l'agrafe
2. Agrafe trop longue
3. Agrafe trop courte (pas assez pliée)

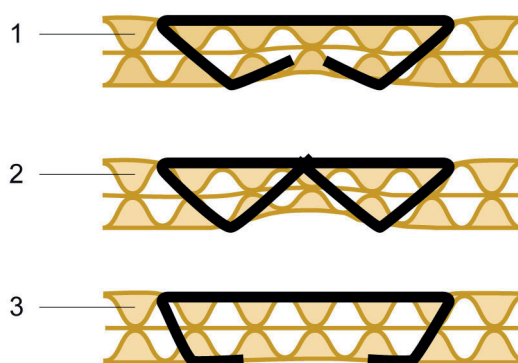

FRANCE
ALSAFIX S.A.S.
114a, rue principale
FR-67240 GRIES
Tél. : +33 3 88 72 42 41
Fax : +33 3 88 72 17 15
E-mail : alsafix@alsafix.com

AGENCE DE PARIS
ALSAFIX S.A.S.
34, avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tél. : +33 1 48 44 44 59
Fax : +33 1 48 44 44 54
E-mail : alsafix@alsafix.com

SUD OUEST
ALSAFIX S.A.S.
37, rue de la Rivière Chancel
FR-24750 TRESLISSAC
Tél. : +33 5 53 05 94 24
Fax : +33 5 53 06 09 83
E-mail : perigueux@alsafix.com