

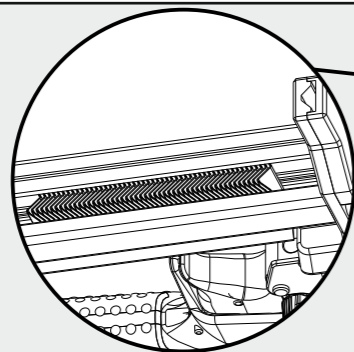
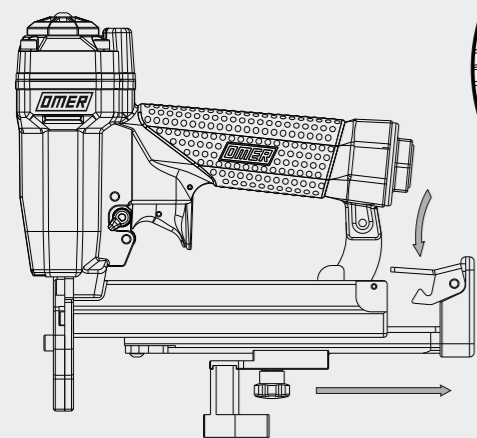


Caricamento - Loading

Caricamento da sotto Bottom load magazine

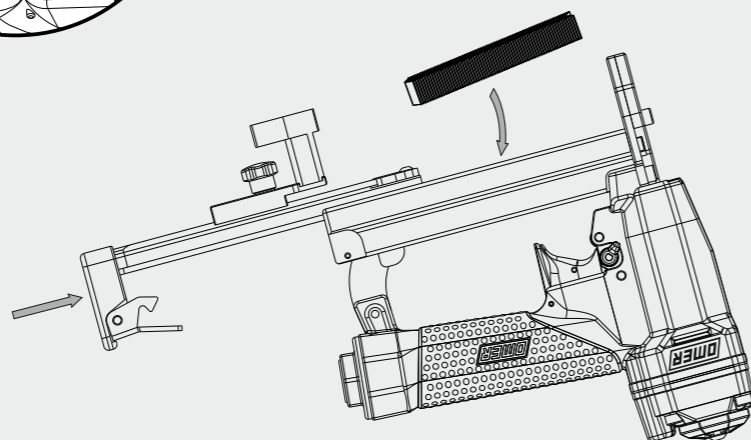

Verso di caricamento
Side of loading

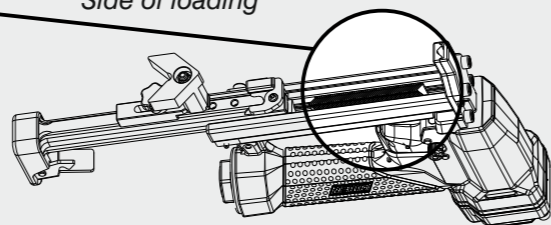

- 1 - Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
- 2 - Arretrare il carrello
Pull the slider
- 3 - Capovolgere la graffatrice
Turn the tool up side down

- 4 - Inserire i punti facendo attenzione al verso di caricamento
Load the magazine with fasteners paying attention at the side of loading
- 5 - Chiudere il carrello
Shut the slider



Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento della graffatrice.
NEVER pull the trigger while loading magazine.

Caratteristiche - Features

Scarico orientabile
Adjustable deflector

Grip impugnatura
Hand grip


Selettore blocco funzionamento
Locking selector

Controgrilletto sicura
Secondary trigger safety

Dispositivo rapido estrazione carrello
Quick removal slider devices

Distanziatore regolabile
Adjustable spacer

Distanziatore a doppia posizione
Double position Spacer

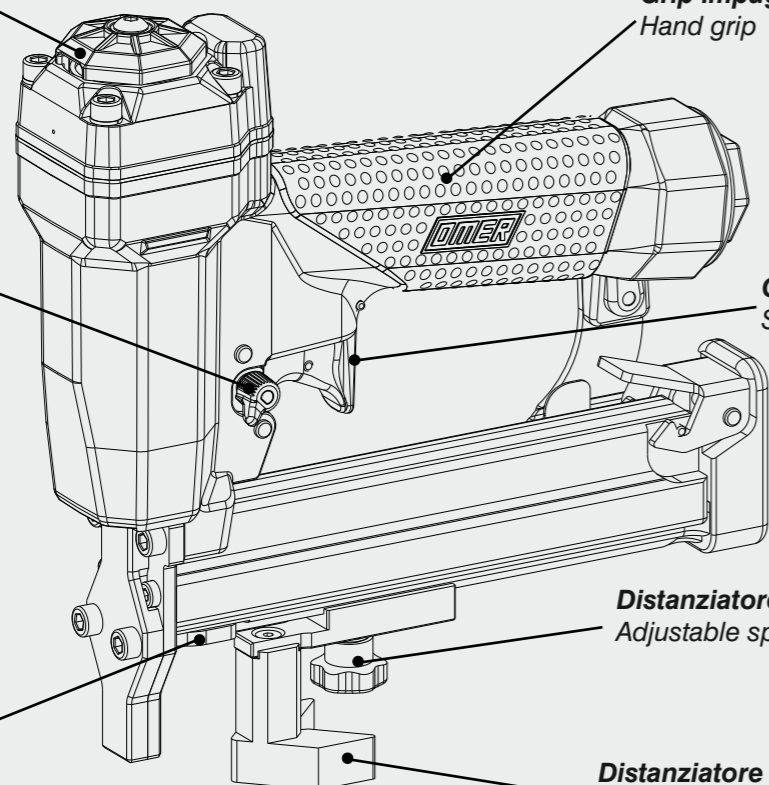

ALSAFIX
www.alsafix.com®

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste


Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



VN11.15

code. 15VN1115



122VN1100_VN1115_2 210613 IV

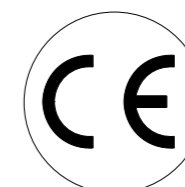

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Teknische data
Misure impieghiabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken lengtes in mm Brukbare laengder i mm
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressão de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτῶπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995 Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994 Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11 Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσοσ ορος μετρησις κραδασιμων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος κάρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

VN11

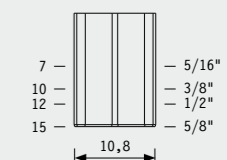


Crown: .425" (7/16")

Blocco funzionamento Locking selector

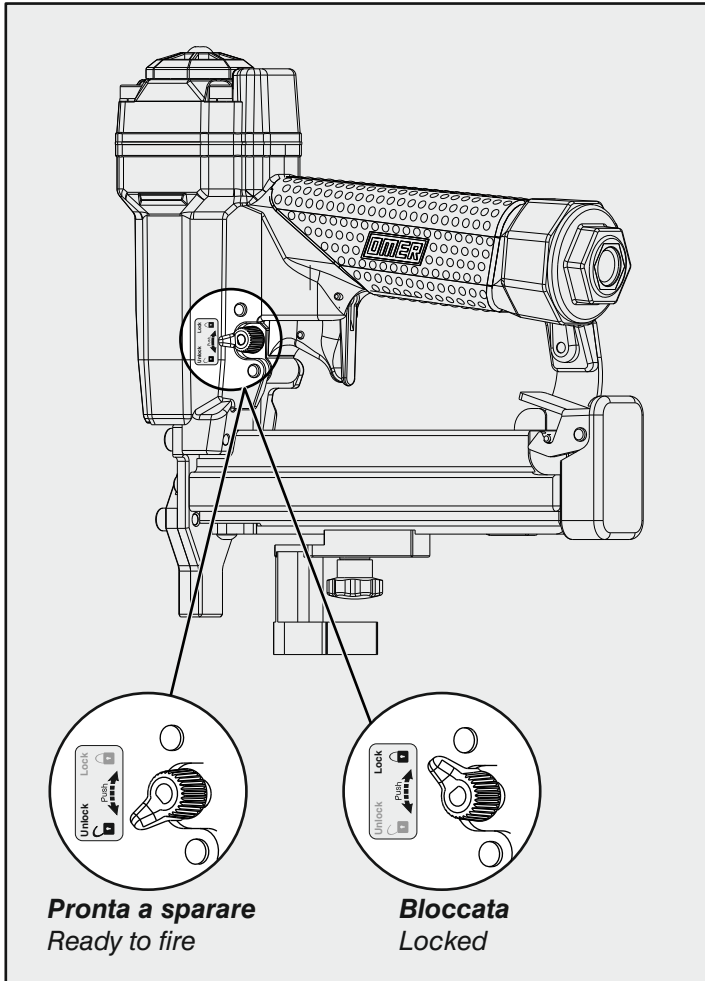


Distanziatore - Spacer

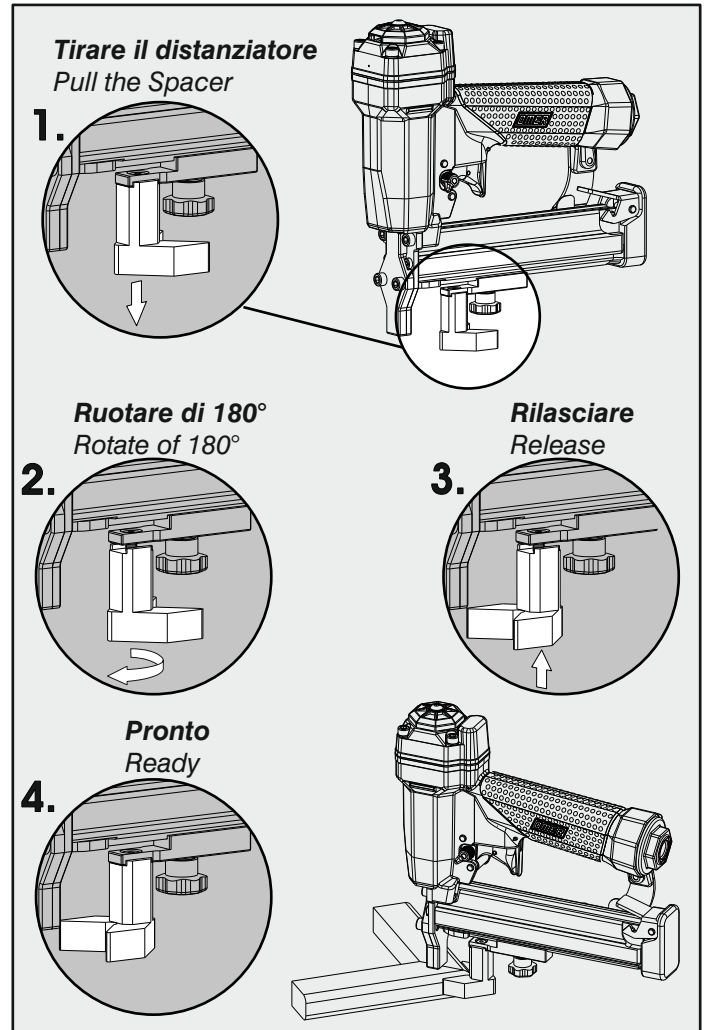


Utilizzo - How to use

- **Prima di procedere all'utilizzo della puntatrice assicurarsi di aver effettuato tutte le regolazioni necessarie**
Before operating the tool make sure to have made all necessary adjustment


- 1. Scegliere l'orientamento del distanziatore**
Chose the orientation of the spacer

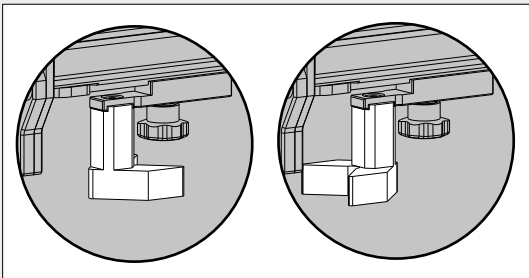


- 2. Impostare il selettore su unlock**
Set the selector on unlock

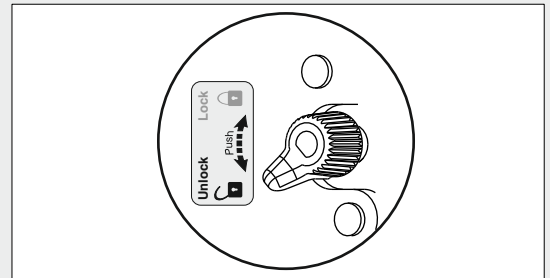

- 3. Regolare la posizione del distanziatore (b)**
Adjust the position of the spacer (b)

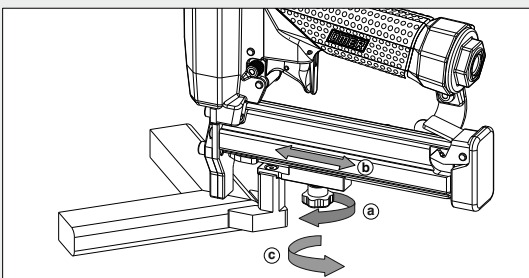


- 4. Tirare il grilletto sicura (d) e sparare (e)**
Pull the safety trigger (d) and fire (e)

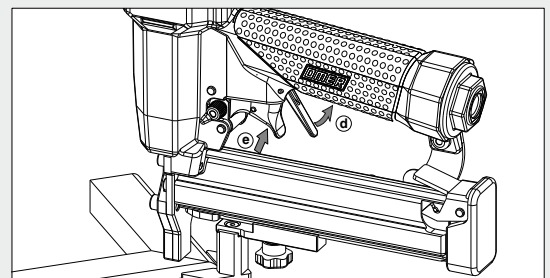


Regolazione misure - Measures adjustment

Differenti misure di punto necessitano di differenti regolazioni, di seguito la corretta procedura da seguire
Different measures of fastner need different adjustment, below the correct operation to follow


- 1. Premere il grilletto chiusura e arretrare il carrello**
Press the magazine latch and pull the slider

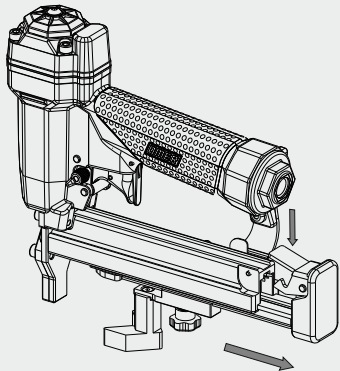


- 2. Capovolgere la puntatrice e far ruotare il fermo carrello mantenendolo in posizione**
Turn the tool up side down and rotate the slider-stop holding it in position

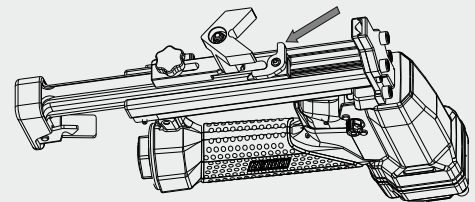


- 3. Estrarre il carrello dalla sua guida**
Remove the slider from the guide

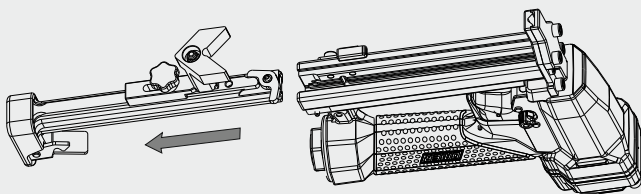



- 4. Tenendo la puntatrice inclinata come in figura premere sul blocco distanziale facendo così scivolare fuori il guidapunti**
Holding the tool inclined like in picture press on the spacer-stop, this way the fastner-guide will slide out

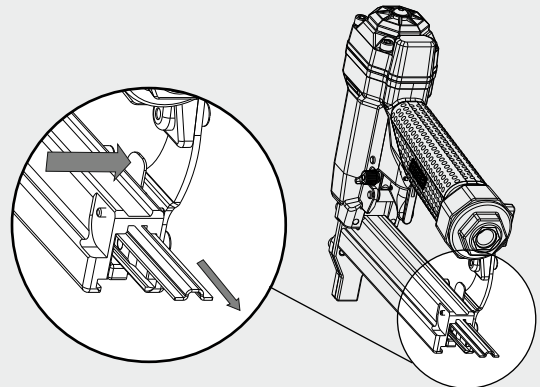

- 5. Estrarre completamente il guida-punti**
Remove entirely the fastner-guide

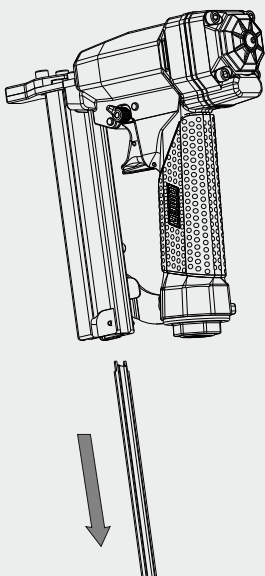

- 6. Scegliere la guida in base alla misura di punto da utilizzare, reinserire quindi il guidapunti tenendo premuto il blocco distanziale**
Chose the guide according to the measurement of the fastner to use, then reinsert the fastner-guide while pressing the spacer-stop

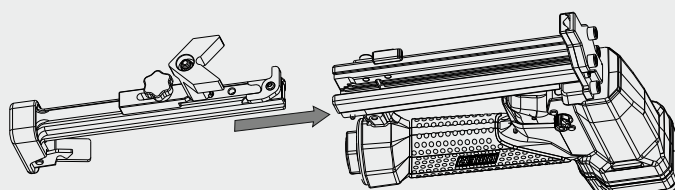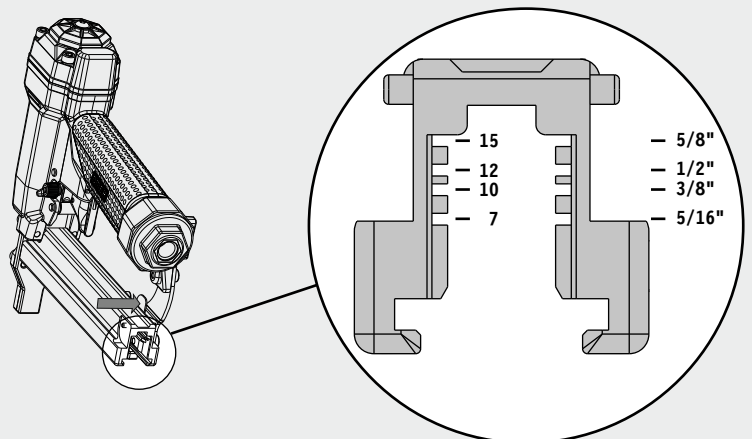

- 7. Reinserire il carrello nella sua guida**
Reinsert the slider in the guide